



- Sigurnosne upute
- Pregled
- Spajanje
- Korištenje
- Aplikacije
- Specifikacije
- Rješavanje problema



Digital Photo Frame SPF-85P SPF-86P





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Sigurnosne upute](#)[Pregled](#)[Spajanje](#)[Korištenje](#)[Aplikacije](#)[Specifikacije](#)[Rješavanje problema](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

ⓘ Bezpečnostní pokyny

| [Sigurnosni simboli](#) | [Napajanje](#) | [Postavljanje](#) | [Upotreba i čišćenje](#) |

ⓘ Sigurnosni simboli

✖ Svakako pratite upute u nastavku kako biste spriječili nezgode i oštećenja uređaja njegovom ispravnom upotrebom.



Warning

Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do ozbiljne ozljede ili smrtnog slučaja.



Attention

Ne budete li slijedili priložene upute, moglo bi doći do blažih ozljeda ili materijalne štete.

| [Sigurnosni simboli](#) | [Napajanje](#) | [Postavljanje](#) | [Upotreba i čišćenje](#) |

ⓘ Napajanje




Warning



▶ Umetnite utikač za napajanje tako da bude učvršćen na mjestu.


- U protivnom može doći do požara.

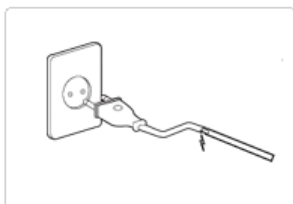

▶ Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje, kabel ili utičnicu jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.




▶ Utikač za napajanje ne dodirujte mokrim rukama jer bi moglo doći do strujnog udara.

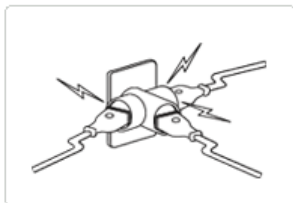

- ▶ **Ne spajajte više od jednog uređaja u jednu utičnicu jer bi pregrijana utičnica mogla uzrokovati požar.**



- ▶ **Kabel za napajanje ne izvlačite na silu. Na kabel za napajanje nemojte stavljati teške stvari jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.**

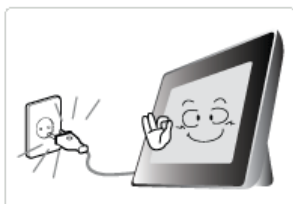

- ▶ **Prije pomicanja uređaja svakako isključite napajanje i iskopčajte utikač za napajanje iz utičnice. Svakako iskopčajte kabele za spajanje i iz ostalih uređaja.**
 - Pomicanjem proizvoda bez prethodnog isključivanja kabela za napajanje mogli biste oštetiti kabel i uzrokovati strujni udar ili požar.



Attention



- ▶ **Primite utikač i izvucite ga iz utičnice pazeći da ga ne izvlačite potezanjem kabela jer ga na taj način možete oštetiti.**

- U suprotnom biste mogli uzrokovati požar ili spriječiti mogućnost uključivanja uređaja.




- ▶ **Prije čišćenja uređaja svakako isključite utikač za napajanje.**

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.



- ▶ **Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.**

- To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
- Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao biti izložen snijegu ili kiši.

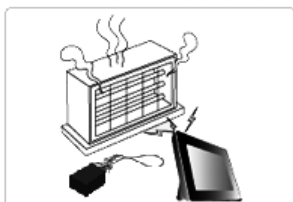

- ▶ **Proizvod nemojte instalirati u blizini uređaja za grijanje.**


- Postoji rizik od požara.

Warning




▶ Kada uređaj postavite na ormarić ili policu, pazite da prednji kraj uređaja ne prelazi rub površine na kojoj stoji.

- U suprotnom bi uređaj mogao pasti te se pokvariti ili uzrokovati ozljedu.

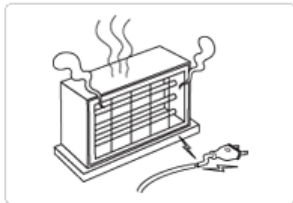

▶ Utikač za napajanje ne postavljajte u blizinu grijalice jer bi se mogao istopiti, uzrokovati strujni udar ili požar.

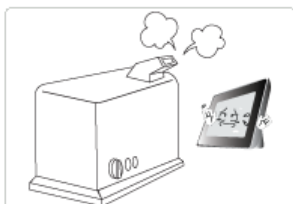

▶ Uređaj ne postavljajte u automobil ili na mjesta do kojih može doći ulje, dim, vlaga, voda ili kišnica.

- Bilo kakav doticaj tih materijala s uređajem može uzrokovati strujni udar ili požar.



▶ Za vrijeme grmljavine ili munja iskopčajte utikač za napajanje.


- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

Attention



▶ Uređaj prilikom postavljanja nježno spustite na površinu.

- U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili ozljede.

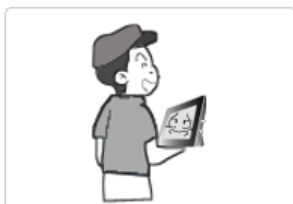

▶ Prilikom pomicanja uređaja pazite da vam ne padne jer biste time mogli oštetiti uređaj ili se ozlijediti.



▶ Uređaj postavite na mjesto koje je izvan dosega djece.


- Uređaj bi mogao pasti i uzrokovati ozljedu.

Warning



▶ U priključke na poledini uređaja nemojte umetati metalne predmete poput vilica, žica, svrdala ili zapaljivih tvari poput papira ili šibica jer bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

- Ako u uređaj uđe voda ili neka strana tvar, svakako ga isključite, iskopčajte utikač za napajanje iz utičnice i obratite se **servisnom centru**.

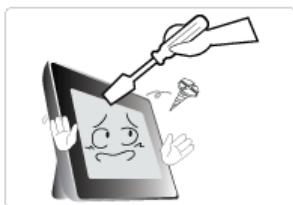

▶ Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili vršiti preinake na uređaju.


- Ako uređaj treba popraviti, obratite se **servisnom centru**. U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

Attention



▶ Ako čujete neobičan zvuk, osjetite miris paljevine ili vidite dim, odmah isključite utikač za napajanje i obratite se **servisnom centru**.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.

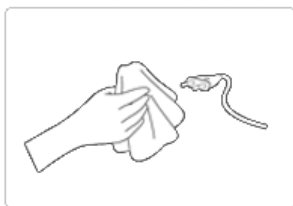


▶ Uvijek uklonite prašinu i vodu s izvoda i priključaka utikača za napajanje.

- U protivnom može doći do strujnog udara ili požara.



▶ Prilikom čišćenja uređaja prvo iskopčajte utikač za napajanje i očistite ga mekom, suhom krpom.

- Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput benzina, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva, sredstava za pranje rublja ili voska.

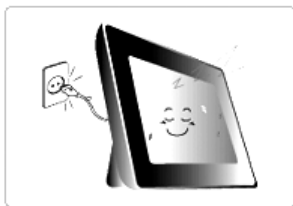

▶ Ako uređaj ne ćete koristiti dulje vrijeme, svakako iskopčajte utikač za napajanje.

- Mnogo nakupljene prašine može uzrokovati zagrijavanje ili zapaljenje, uzrokovati strujni udar ili požar.



▶ Ako uređaj treba biti postavljen na određenom mjestu, a ne pod određenim uvjetima, svakako se u vezi postavljanja obratite nekom od naših servisnih inženjera jer bi uređaj zbog lošeg smještaja mogao imati ozbiljnih problema s kvalitetom.

- To se odnosi na mjesta izložena uvjetima s velikom količinom sitne prašine, kemikalijama, visokim ili niskim temperaturama, vlagom ili na slučajeve kada je uređaj potrebno na dulje vrijeme koristiti stalno, bez prekida.



▶ Ako vam uređaj ispadne ili mu oštetite kućište, isključite ga i iskopčajte utikač za napajanje.

- Upotrebom uređaja bez potvrde da nije oštećen mogli biste uzrokovati strujni udar ili požar. Obratite se **servisnom centru**.

Pravilno odlaganje uređaja

(Otpadna električna i elektronička oprema) - samo za Europu



(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima za odvojeno prikupljanje)

Oznaka prikazana na uređaju ili na literaturi označava da ga na kraju radnog vijeka ne bi trebalo odlagati s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili oštećenje zdravlja zbog nekontroliranog odlaganja otpada, svakako ga odvojite od ostale vrste otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.

Privatne osobe bi se za pojediniosti o mjestu i načinu odlaganja uređaja u svrhu njegova ekološki prihvatljivog recikliranja trebale obratiti trgovcu kod kojega su uređaj kupili ili lokalnom državnom uredu.

Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini.

Uređaj se prilikom odlaganja ne bi trebao miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual without written permission from Samsung Electronics is prohibited. The content of this manual is subject to change without prior notice. ©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



☰ Přebled

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

▣ Značajke

- 01 Proširivanje ugrađene memorije pomoću memorijskih kartica. Trenutni pregled pohranjenih slika.
- 02 Funkcija pozadinske glazbe.
- 03 Tijekom određenog vremena može se koristiti s baterijom, bez priključivanja na električnu utičnicu.
- 04 Sadrži funkciju Mini-Monitor.
- 05 Elegantan dizajn
 - ♦ Proizvod vrhunskog, elegantnog dizajna koji se može koristiti kao ukras na polici ili stolu
 - ♦ Zakretno podnožje omogućuje okomito/vodoravno smještanje

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

Provjerite sadrži li isporučeni paket sve komponente.

Nedostaje li bilo što, obratite se lokalnom distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Informacije od dodatnim proizvodima zatražite od [servisnog centra](#).

Uvijek koristite samo adapter napajanja isporučen s proizvodom.

▣ Komponente



Digitalni okvir za fotografije
(Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.)



Brzi početak rada



Jamstvo
(Nije dostupno na svim lokacijama)



Upute za korištenje

Kabeli



Kabel za napajanje



USB kabel
(A-mini vrsta B)



Adapter napajanja

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

Prednja strana

✂ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



✂ Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu. Kada je svjetlo na gumbu uključeno, možete upravljati izbornikom za svaki gumb.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 [MENU] Gumb izbornika | Prikazuje prozor izbornika u donjem lijevom kutu zaslona. |
| 2 [▲] Gumb Gore | Koristi se za kretanje prema gore. |
| 3 [◀] Gumb Lijevo | Koristi se za kretanje ulijevo. |
| 4 [▶] Gumb Desno | Koristi se za kretanje udesno. |
| 5 [▼] Gumb Dolje | Koristi se za kretanje prema dolje. |
| 6 [OK] Gumb Unos | Koristi se za odabiranje. |
| 7 [↶] Gumb Natrag | Povratak na prethodni izbornik. |
| 8 [⏮] Gumb Prikaz slajdova | Pokreće ili privremeno zaustavlja prikaz slajdova. |

| [Značajke](#) | [Komponente](#) | [Prednja strana](#) | [Stražnja strana](#) | [Bočna strana](#) |

Stražnja strana

✂ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



- 1**  **Priključak za napajanje**
 U ovaj priključak priključite adapter napajanja. Kabel napajanja priključite u terminal za napajanje na priključku napajanja.
- 2**  **Gumb napajanja**
 Uključuje ili isključuje proizvod.
- 3** **Podnožje**
 Podnožje omogućuje i vodoravno i okomito instaliranje.
- 4** **Držač za sprečavanje klizanja**
 Podržava proizvod kako bi čvrsto stajao na mjestu na skliskim podlogama.
- 5** **Servisni terminal**
 Ovaj je terminal namijenjen samo za servisiranje proizvoda. Nemojte ga koristiti za druge svrhe.
- 6** **Kensington lock**
 Kensington lock je uređaj za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u javnim prostorima. (Uređaj za zaključavanje mora se nabaviti zasebno.)

[Značajke](#) |
 [Komponente](#) |
 [Prednja strana](#) |
 [Stražnja strana](#) |
 [Bočna strana](#)

Bočna strana

✗ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.



- 1** **Zvučnik**
 Zvučne zapise možete slušati bez priključivanja dodatnog zvučnika.
- 2**  **Priključak za slušalice**
 Slušalice priključite u priključak za slušalice.
- 3** **MEMORY CARD**
 Omogućuje umetanje dodatne memorijske kartice. (Odnosi se samo na SD/MS kartice)
- 4**  **Terminal za slanje**
 Povežite računalu ili vanjski uređaj pomoću USB kabela. Digitalni okvir za fotografije povežite s računalom

korištenjem USB kabela.

(Kompatibilno s USB 2.0 (uređajem))

※ Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom kroz terminal za slanje svakako koristite USB kabel (A-mini vrsta B) isporučen s proizvodom.

B Terminal za primanje Digitalni okvir za fotografije povežite s uređajem za pohranu koji podržava USB.
(Umetnite USB uređaj za pohranu)

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual without written permission from Samsung Electronics is prohibited. The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Sigurnosne upute](#)[Pregled](#)[Spajanje](#)[Korištenje](#)[Aplikacije](#)[Specifikacije](#)[Rješavanje problema](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

☰ Pripojení

[| Napajanje |](#)[USB](#)[Memorijska
kartica](#)


▶ Napajanje



- 1 Adapter za napajanje spojite s priključkom na stražnjoj strani uređaja.
- 2 Kabel za napajanje priključite u adapter napajanja.
- 3 Kabel za napajanje uređaja uključite u najbližu utičnicu.
- 4 Pritisnite gumb [] za uključivanje uređaja.

[| Napajanje |](#)[USB](#)[Memorijska
kartica](#)

▶ USB

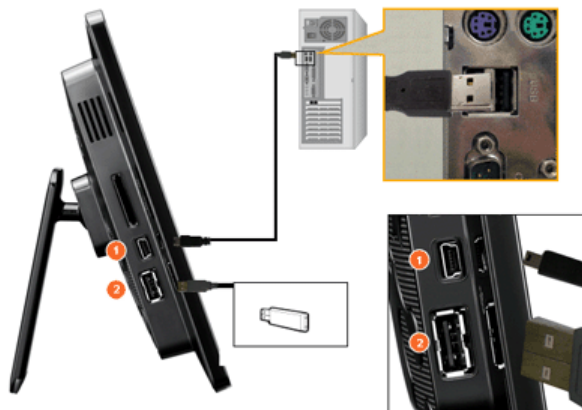

1 Terminal za slanje

Koristi se za povezivanje digitalnog uređaja za fotografije s računalom.

✘ Prilikom povezivanja digitalnog okvira za fotografije s računalom preko terminala za slanje svakako koristite USB kabel isporučen s uređajem.

2 Terminal za primanje

Koristi se za povezivanje digitalnog okvira za fotografije s vanjskim uređajem koji podržava USB.

- ✘ Ako priključite USB memorijski uređaj u USB čvorište ili USB dodatni priključak, uređaj ga možda neće prepoznati. Zato pazite da USB memorijski uređaj bude uključen izravno u USB priključak.
- ✘ Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.
- ✘ Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za kvar vanjskog uređaja koji bi bio uzrokovan korištenjem drugih kabela osim onih standardno određenih za svaki uređaj.
- ✘ Neki vanjski uređaji se isporučuju s kabelom koji ne zadovoljava USB standarde. Oni bi mogli uzrokovati kvar.
- ✘ Ako vanjski uređaj za spremanje podataka ne funkcionira normalno kada ga spojite s okvirom za digitalne fotografije, pokušajte ga spojiti s računalom. Ako ne bude funkcionirao normalno ni kada ga spojite s računalom, obratite se servisnom centru zbog tog vanjskog uređaja ili računala.



A Priključite u priključak za slanje na digitalnom okviru za fotografije.

B Priključite USB priključak na računalu.

| **Napajanje** | **USB** | **Memorijska kartica** |

Memorijska kartica



1 MEMORYCARD

Karticu umetnite u smjeru označenom na gornjoj strani kartice.

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual
without written permission from Samsung Electronics is prohibited.
The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SAMSUNG



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-85P SPF-86P

Sigurnosne upute

Pregled

Spajanje

Korištenje

Aplikacije

Specifikacije

Rješavanje problema

↑ TOP

↶ MAIN

↑

⋮ Korištenje

✘ Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, pokreće se čuvar zaslona radi zaštite monitora.

Međutim, čuvar zaslona ne uključuje se u stanju prikaza slajdova.

Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb i čuvar zaslona se uključi tijekom reprodukcije glazbenog zapisa, na čuvaru zaslona će se prikazati naziv te glazbene datoteke.

✘ Ovaj uređaj radi na principu dodira. Ako lagano dodirnete gumb s desne strane uređaja, uključit će se svjetlo na gumbu.

Kada je svjetlo na gumbu uključeno, radić će svaki gumb koji dodirnete.

**Korisnički
priručnik**

Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

▣ Korisnički priručnik

➤ Gumbi

Izbornik	Opis
MENU	Ulazak ili izlazak iz izbornika. Držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi. Svjetla na svim gumbima će dvaput zatreperiti i aktivirat će se funkcija zaključavanja gumba. Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi.
▲, ▼, ◀, ▶	Kretanje po stavkama i podešavanje vrijednosti.
	Odabir funkcije.
	Povratak na prethodni zaslon. ✘ Ovaj gumb držite pritisnutim (2) sekundi kako biste se vratili na početni zaslon.
	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova. Pritisnete li tijekom reprodukcije prikaza slajdova gumb , reproducirat će se fotografije koje se nalaze na lokaciji posljednje prikazane fotografije. Ako su fotografije koje su se nalazile na mjestu posljednje prikazane fotografije izbrisane, automatski će se pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija u obliku prikaza slajdova.

➤ Zaslon Indikatori stanja

Prikaz	Opis
	Prikazuje se kada je priključen USB uređaj.
	Prikazuje se kada je priključena SD/MS memorijska kartica.

➤ Indikatori baterije

Prikaz	Opis

	Prikazuje se kada se baterija koristi uz priključen kabel za napajanje i kada se baterija puni.
	Prikazuje se kada je baterija napunjena, a priključen je kabel za napajanje.
	Prikazuje se kada je baterija napunjena.
	Prikazuje se kada je potrošeno oko 25% baterije.
	Prikazuje se kada je potrošeno oko 50% baterije.
	Prikazuje se kada je potrošeno oko 75% baterije.
	Prikazuje se kada je potrošeno oko 95% baterije. Kada se to dogodi, odmah se prikazuje glavni zaslon, ikona prazne baterije treperi u sredini zaslona i napajanje se isključuje. Tijekom treperenja ikone prazne baterije ne možete ući u podizbornik.
✖ Kada je baterija u potpunosti ispražnjena, njezino punjenje traje oko 2 (dva) sata. ✖ Kada je baterija u potpunosti napunjena, prikaz slajdova može trajati oko jedan (1) sat u zadanom stanju (Jačina zvuka 70, Svjetlina 70). ✖ Vrijeme korištenja baterije može se razlikovati ovisno o postavkama (Svjetlina, Jačina zvuka, itd.). ✖ Potpuno napunjena ugrađena baterija će se isprazniti ako je adapter napajanja je isključen dulje od 3 dana. Ako je ugrađena baterija potpuno prazna, uključite adapter napajanja kako biste je napunili i ponovno postavite vrijeme. ✖ Vrijeme trajanja baterije smanjuje se s povećavanjem korištenja uređaja. ✖ Korisnik ne može promijeniti bateriju s mogućnošću punjenja koja je uključena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga.	

▶
 [Photo](#)

➤
 Prilikom odabira mape



✖ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Opis
Open	Otvara odabranu mapu.
Copy	Kopira odabranu mapu.
Delete	Briše odabranu mapu.

➤
 Izbornik se prikazuje prilikom odabira sličice.



✘ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik
	Opis
Start Slideshow	Pokreće prikaz slajdova.
Copy	Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Copy All Files	Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Delete	Briše odabranu datoteku.
Delete All Files	Briše sve datoteke.
Set as Background	Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu glavnog zaslona. Način rada pozadine se tada automatski mijenja u Prilagođeni način.

✘ Prilikom kopiranja datoteke s vanjskog memorijskog uređaja za pohranu (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako je opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta prikaza) se prilikom spremanja automatski smanjuje kako bi se prilagodila veličini zaslona digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije (informacije koje se odnose na fotoaparat) spremljene u fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za fotografije koristite samo fotografije spremljene u memoriji okvira.

✘ Kopirate li mnogo datoteka u isto vrijeme, to može potrajati dugo vremena.

➤ Izbornik prikaza slajdova



✘ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

✘ Na zaslonu se mogu prikazati samo fotografije s razlučivošću manjom od 8000 (širina) * 8000 (visina) piksela.

✘ Ovaj uređaj podržava samo do 4.000 slika. Postoji li više od 4.000 slika, preostale slike se neće reproducirati u prikazu slajdova.

Gornji zaslonski prikaz	Donji zaslonski prikaz	Detaljni zaslonski prikaz

	Opis	
Slide Show Settings	Effect	No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Odabir efekta za slike prilikom njihovog prikazivanja na zaslonu.	
	Speed	Fast, Normal, Slow
	Odabir brzine između Fast (brzo), Normal (normalno) i Slow (sporo).	
	Mode	All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo
	Za prikaz slika odaberite Repeat.	
	Display Clock	On, Off
Odabir treba li se istovremeno s reprodukcijom prikaza slajdova prikazati i trenutno vrijeme.		
Brightness	0~100 Podešavanje razine svjetline od 0 do 100.	
Rotate	Original, 90°, 180°, 270°	
	Odaberite između opcija Original, 90°, 180° i 270°.	
Zoom	x1, x2, x4	
	Ovu opciju odaberite ako želite zumirati u fotografiju. Veličinu fotografije možete povećati 2 ili 4 puta. Veličina x1 označava da je fotografija prilagođena visini.	
Aspect Ratio	Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Možete odabrati kako će se veličina fotografija prilagoditi prilikom njihovom prikaza na zaslonu.	
	Original Fit	: Kada je veličina fotografija veća od veličine zaslona, prikaz fotografije se prilagođava veličini zaslona.
	Auto Fit	: Ako je veličina fotografije veća ili manja od veličine zaslona, mijenja se kako bi pristajala veličini zaslona.
	Fit to Width	: Fotografije se prilagođavaju širini zaslona. Vodoravni ili okomiti dio fotografije prilikom prikaza može biti odrezan, ali nema iskrivljenja.
Fit to Screen	: Fotografije se prilagođavaju na rezoluciju od 800*600.	
	(Slika može biti iskrivljena.)	
Delete	Briše fotografiju koja se prikazuje u prikazu slajdova.	
Set as Background	Trenutno odabranu sliku postavlja kao pozadinu početnog zaslona.	
Background Music	On, Off, Music Setting	
	Odaberete li [Settings] u opciji [Background] pritiskom na gumb MENU, glazbene datoteke u mapi posljednje reproducirane glazbene datoteke koriste se kao pozadinska glazba. (Ako su glazbene datoteke koje su se nalazile u mapi posljednje reproducirane glazbene datoteke uklonjene, automatski će se pokrenuti njihovo traženje i zatim reprodukcija.) Kako biste glazbenu datoteku postavili kao pozadinsku glazbu, odaberite [Music Settings] u opciji [Background Music] i zatim odaberite glazbenu datoteku u memoriji okvira ili na priključenom vanjskom uređaju za pohranu.	

➤ Izravne funkcije

Izbornik	Opis
MENU	Otvora izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
▶	Reproducira sljedeću datoteku.
◀	Reproducira prethodno.
▲ ▼	Podešava jačinu zvuka.
⏸	Reproducira datoteku i pauzira je.
⏮ ⏭	Pokretanje ili pauziranje prikaza slajdova.

Music

- Izbornik se prikazuje prilikom odabira popisa.



✖ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik
	Opis
Play Music	Reproducira datoteku.
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Odabir načina reprodukcije.
Copy	Odabranu datoteku kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Copy All Files	Sve datoteke kopira na drugi uređaj za pohranu. (Aktivira se kada je priključen uređaj za pohranu.)
Delete	Briše odabranu datoteku.
Delete All Files	Briše sve datoteke.

- Izbornik prikazan rijekom reprodukcije



✖ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik
	Opis
Play Mode	♦ All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Odabir načina reprodukcije.

➤ Izravne funkcije

Izbornik	Opis
MENU	Otvora izbornik na zaslonu i zatvara izbornik.
▶	Reproducira sljedeće.
◀	Reproducira prethodno.
▲ ▼	Podešava jačinu zvuka.
⏸	Reproducira datoteku i pauzira je.
🖼	Pokreće prikaz slajdova.

**Korisnički
priručnik**

Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

🕒 Clock & Alarm



✖ Pritisnete li gumb izbornika, na zaslonu se prikazuje izbornik za odabranu stavku.

Izbornik	Podizbornik	Podrobni izbornik
	Opis	
Date and Time	♦ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (ako je format vremena postavljen na 12 sati). Month, Day, Year, Hours, Minutes (ako je format vremena postavljen na 24 sata).	
	Postavlja datum i vrijeme.	
Time Format	♦ 12 Hours, 24 Hours	
	Za opciju Time Format (format vremena) možete odabrati vrijednosti 12 Hours (12 sati) ili 24 Hours (24 sata). Odaberete li 24 sata, ne možete odabrati opciju am/pm.	
Date Format	♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
Clock Type	Možete odabrati format u kojem će se prikazati datum.	
	♦ Analog, Digital, Clock & Calendar	
Clock & Alarm	Možete odabrati vrstu sata.	
	Activation	♦ Yes, No
	Set time	♦ Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hours	♦ 1~12
	Minutes	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Repeat	♦ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday

	Sound	♦ Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	♦ 0~100
Možete postaviti alarm.		

**Korisnički
priručnik**

Photo

Music

Clock & Alarm

Settings

▣ Settings

▣ Settings



Izbornik	Podizbornik	Podrobni izbornik
	Opis	
Options	Language	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어
	Možete odabrati jezik za proizvod.	
	Brightness	♦ 0~100
	Podešava svjetlinu zaslona.	
	Direct Slideshow	♦ Off, On
	Priključite vanjsku memoriju i pokrenut će se prikaz slajdova sa slikama s te memorije.	
	Auto Fit Portrait Photo	♦ Off, On
	Ako je digitalni okvir za fotografije postavljen vodoravno, slika u portretnom položaju automatski se zakreće kako bi se čitava mogla prikazati na digitalnom okviru za fotografije.	
	Button Sound	♦ Off, Low, Medium, High
	Možete uključiti ili isključiti zvuk gumba prilikom uključivanja ili isključivanja uređaja.	
	Volume	♦ 0~100
	Podešava jačinu zvuka.	
	Frame Memory Copy	♦ Original Size, Resized
Prilikom kopiranja fotografije iz vanjskog memorijskog uređaja (SD/MS, USB memorija) u memoriju okvira, ako je opcija [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] postavljena na [Resized], veličina fotografije (kvaliteta prikaza na zaslonu) automatski se smanjuje prije spremanja kako bi se mogla prilagoditi veličini zaslona digitalnog okvira za fotografije, a EXIF informacije (informacije koje se odnose na fotoaparatus) spremljene u fotografiji se uklanjaju. Iz tog razloga na digitalnom okviru za fotografije koristite samo fotografije spremljene u memoriji okvira.		
	Starting Mode	♦ Home, Last Mode, Slideshow

Preferences	Možete odabrati zaslon koji će se prvi prikazati prilikom uključivanja napajanja.	
	Screen Saver	♦ Slideshow, Clock
	Možete odabrati vrstu čuvara zaslona. Ako se deset (10) minuta ne pritisne nijedan gumb, aktivira se čuvar zaslona.	
	Home Background	♦ Default, Custom
	Možete postaviti pozadinu zaslona glavnog izbornika.	
	Auto Picture On/Off	♦ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
Update/Reset	Kada se dosegne vrijeme [Off Time], ostale operacije se zaustavljaju i zaslon se isključuje. Kada se dosegne vrijeme [On Time], zaslon se uključuje i nastavlja se prethodni radni status. Ako se zaslon isključi jer je dostignuto vrijeme [Off Time], za ponovni prikaz zaslona pritisnite bilo koji gumb osim gumba napajanja. ✘ Ako se proizvod koristi kao Mini-Monitor ili uređaj za masovnu pohranu povezan s računalom pomoću USB kabela, zaslon se neće isključiti čak ni kada se dosegne vrijeme Off Time.	
	Firmware Update	Proizvod možete ažurirati pomoću USB memorijskog uređaja ili memorijske kartice (SD/MS). Najnovije programske datoteke možete pronaći na www.samsung.com .
	Reset Settings	♦ Yes, No
	Vraća postavke na tvornički zadane.	
	Product Information	♦ Model, Firmware Version
Možete pogledati informacije o uređaju.		

➤ Želim ažurirati programske datoteke.

01 Pripreme

- 01 Digitalni okvir za fotografije
- 02 Programska datoteka za ažuriranje.
- 03 USB memorijska kartica ili vanjski memorijski uređaji (SD/MS)
- 04 Na adresi www.samsung.com možete pronaći najnovije programske datoteke.

02 Povezivanje USB memorijske kartice s računalom

- 01 Ako ste spremni, povežite USB memorijsku karticu s računalom.
- 02 Preuzetu programsku datoteku za ažuriranje kopirajte na USB memorijsku karticu.
- ✘ (Programsku datoteku za ažuriranje kopirajte u korijenski direktorij.)

03 Povezivanje USB memorijske kartice s digitalnim okvirom za fotografije

- 01 USB memorijsku karticu izvadite iz računala i povežite je s digitalnim okvirom za fotografije.
- ✘ Ako je digitalni okvir za fotografije isključen, uključite ga.

04 Ažuriranje

- 01 Odaberite [Firmware Update] na stranici [Settings]-[Update/Reset].
- 02 Na zaslonu se prikazuje napredak ažuriranja.
Iz sigurnosnih razloga, nakon dovršenja ažuriranja isključite digitalni okvir za fotografije, izvadite USB memorijsku karticu, a zatim ponovo uključite digitalni okvir za fotografije.
- ✘ Tijekom postupka ažuriranja nemojte vaditi USB memorijsku karticu.
Tijekom postupka ažuriranja ne pritišćite tipke.
Tijekom postupka ažuriranja ne umećite druge kartice.
Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati digitalni okvir za fotografije.
Provjeriti je li postupak ažuriranja uspješno dovršen možete na način da provjerite je li verzija programske datoteke vašeg okvira za fotografije promijenjena u verziju ažurirane programske datoteke.

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85P SPF-86P

[Sigurnosne upute](#)
[Pregled](#)
[Spajanje](#)
[Korištenje](#)
[Aplikacije](#)
[Specifikacije](#)
[Rješavanje problema](#)

⋮ Aplikacije

Digitalni okvir za fotografije ne omogućuje samo uživanje u fotografijama, već donosi i dodatnu funkciju Mini-Monitor. Mini-monitor je funkcija koja omogućuje korištenje digitalnog okvira za fotografije kao pomoćnog monitora. Njeno korištenje je jednostavno i zahtijeva tek povezivanje digitalnog okvira za fotografije s računalom pomoću USB kabela. Ova funkcije omogućuje učinkovitiji rad na računalu korištenjem dodatnog monitora. Kako biste svoj digitalni okvir za fotografije koristili kao Mini-Monitor, najprije instalirajte program Frame Manager. (Međutim, imajte na umu da kao Mini-Monitor možete koristiti samo jedan digitalni okvir za fotografije.)

▶ Instaliranje upravitelja okvira

▶ Upute za korištenje upravitelja okvira

Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mini-Monitor.
Korištenje digitalnog okvira za fotografije kao uređaja Mass Storage.
Promjena trenutnog načina rada u drugi način rada
Podešavanje svjetline
Ažuriranje programskih datoteka

[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

✕ Zahtjevi sustava

- **Operativni sustav** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) za USB 2.0
- **RAM memorija** : 256 MB ili više

✕ Oprez

1. Mora biti instaliran Windows XP Service Pack 2.
Možda neće raditi s bilo kojim drugim operacijskim sustavom osim sustava Windows XP SP2. Ne preuzimamo odgovornost za probleme koji se mogu pojaviti prilikom instalacije u operativnom sustavu koji nije Windows XP SP2.
2. Preporučamo brzinu procesora od 2,4 GHz ili više.
Digitalni okvir za fotografije možda neće raditi normalno ako su radne specifikacije vašeg računala niže od preporučenih.
3. Instalacija mora biti ispravna i sukladna Vodiču za postavljanje.
4. Nemojte koristiti Mini-Monitor kao primarni monitor.
Ne preuzimamo odgovornost za bilo koji problem nastao uslijed nepridržavanja uputa.
Ako se koristi kao primarni monitor, zaslon će možda biti prazan.
5. Koristite USB kabel isporučen u pakiranju.
6. Ako radi kao Mini-Monitor, niti jedan gumb neće raditi osim gumba za pokretanje i gumbi ▲/▼.
7. Nakon prestanka korištenja, programe koji su prikazani i korišteni na uređaju Mini-Monitor premjestite na primarni monitor.
8. S nekim videokarticama Mini-Monitor možda neće normalno raditi. U takvom slučaju, vrijednost 'Hardware acceleration' (Hardversko ubrzanje) postavite na 'None' (Ništa).

✕ Postavljanje opcije Ubrzavanje hardvera na Ništa: Desnom tipkom miša pritisnite Radnu površinu sustava Windows i iz prikazanog izbornika odaberite Svojstva. Pojavljuje se prozor Svojstva prikaza. Pritisnite karticu Postavke > Napredne postavke > Rješavanje problema. Postavite vrijednost Ubrzavanje hardvera na Ništa.
9. Kada koristite Mini-Monitor ne možete koristiti efekt Aero u sustavu Windows Vista.
10. Neki se filmovi ne mogu reproducirati u sustavu Windows Vista kada se koristi Mini-Monitor.
11. Funkcija Mini-Monitor možda neće ispravno raditi ako je ažuriranje pokretačkog programa izvršeno nakon instalacije programa Frame Manager. U tom slučaju izbrišite i ponovno instalirajte Frame Manager.
12. Pri korištenju funkcije za zakretanje programa Frame Manager može doći do promjene lokacijskih postavki funkcije Mini-Monitor. Čak i kad se koristi funkcija za zakretanje, neće biti prikazano zakretanje zaslona u prozoru [Svojstva prikaza]

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual
without written permission from Samsung Electronics is prohibited.
The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Specifikacije

[↑ TOP](#)
[↑ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Specifikacije

Stavke		Specifikacije
Naziv modela		SPF-85P, SPF-86P
Ploča	Vrsta	8-inčni TFT
	Razlučivost	800 x 600
	Svjetlina	200 cd/m ²
	Omjer kontrasta	400 : 1
	Sučelje	Digitalno 6-TTL
Podržani formati		JPEG (Progresivni, CMYK JPEG nije podržan.) MP3
Ugrađena memorija		1 GB
USB		Jedan upstream (uređaj 2.0) i jedan downstream (nadređeni 1.1)
Memorijska kartica		SD/MS (FAT32)
Napajanje	Vrijednost	Vanjski adapter za istosmjernu struju (12V, 2A, 24W)
	Baterija	7,4 V 770 mAh
	Potrošnja energije	Uobičajeni način rada: manje od 8 W (ali 14 W kod punjenja baterije) Isključeni način: manje od 1 W (Čak i kada je napajanje isključeno, tijekom punjenja baterija potrošnja može iznositi do 10 W.)
Zvuk		1 W + 1 W (stereo), slušalice
Općenito	Dimenzije (ŠxVxD)	228 x 187.5 x 46 mm / 8.9 x 7.4 x 1.7 inča
	Težina	785 g / 1.7 lb

※ Dizajn uređaja se može razlikovati ovisno o modelu, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodnog upozorenja u svrhu poboljšanja izvedbe uređaja.



Uređaj klase B (Informacijsko-komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)

Ovaj uređaj je usklađen sa smjernicama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može se koristiti u svim područjima, uključujući i stambena područja. (uređaji klase B emitiraju manje elektromagnetskog zračenja od uređaja klase A).

Using, copying or reproducing the whole or part of this manual
without written permission from Samsung Electronics is prohibited.
The content of this manual is subject to change without prior notice.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Rješavanje problema

Rješavanje problema

Terminologija

Servisni centri

Rješavanje problema

U ovom odjeljku se nalazi popis raznih problema i rješenja na koje korisnici nailaze prilikom korištenja okvira za digitalne fotografije. Kada naidete na problem, prvo provjerite popis u nastavku i, ukoliko pronađete svoj problem, učinite ono što vam se predlaže. Ne riješite li time problem, obratite se najbližem servisnom centru ili ga posjetite.

Simptomi	Mogući uzroci i prijedlog djelovanja
Napajanje se ne uključuje.	Provjerite jesu li kabel adaptera i priključka za napajanje na proizvodu ispravno priključeni.
Potrebno je neko vrijeme da se nakon uključivanja uređaja prikaže slika. Potrebno je neko vrijeme za prelazak na sljedeću fotografiju.	Ako je rezolucija ili veličina datoteke prevelika, fotografija će se na zaslonu možda prikazati polako.
Priključio sam vanjsku memoriju, ali nije prepoznata	- Provjerite vezu između uređaja i vanjske memorije. - Priključite računalo i provjerite stanje rada.
U memoriji okvira još ima slobodnog prostora, ali ne mogu kopirati fotografije.	Stvorite mapu u memoriji okvira i kopirajte svoje fotografije.
Umetnuo sam memorijsku karticu, ali ne radi. Priključio sam USB memoriju, ali ne radi.	- Provjerite datoteke na memorijskoj kartici. - Pokušajte s drugim uređajem za pohranu.
Fotografija u portretnom formatu zakreće se u pejzažni format.	Provjerite je li postavka [Auto Fit Portrait Photo] u [Settings-Options] postavljena na Activated.
Prikaz slajdova se ne pokreće automatski.	Postavku [Starting Mode] u [Settings-Preference] postavite na [Slideshow].
Automatsko uključivanje i isključivanje ne rade.	Ako je automatski mjerač vremena postavljen na isto vrijeme za uključivanje i isključivanje, te funkcije neće raditi. Provjerite postavke vremena.
Ikona programa FrameManager se ne prikazuje.	- Provjerite je li program FrameManager instaliran. - Odaberite Start- Programs - Samsung - FrameManager kako biste ponovo pokrenuli FrameManager. - Ponovo pokrenite svoje računalo.
Pritisnuo sam gumb, ali on ne radi.	- Provjerite je li aktivirana funkcija zaključavanja gumba. - Držite li pritisnutim gumb MENU više od pet (5) sekundi, aktivira se funkcija zaključavanja gumba. Pritisnete li gumb, on neće raditi. - Za deaktiviranje funkcije zaključavanja gumba ponovo držite gumb MENU pritisnutim više od pet (5) sekundi.

Terminologija

Uvjeti	Opis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG je tehnologija za kompresiju slika. Pruža najmanji gubitak od svih ostalih tehnologija za kompresiju slika. Često se koristi za prijenos multimedijских datoteka preko Interneta, kao i za druge namjene. Slikovna datoteka formatirana u JPEG formatu naziva se JPEG ili JPG datoteka. JPEG datoteka obično nastaje kada se slika snimi digitalnim fotoaparatom, nacrti na računalu ili načini pomoću grafičkog paketa te zatim komprimira u JPEG format.
SD kartica (Secure Digital kartica)	SD kartica je Flash memorijska kartica veličine poštanske marke. Nudi veliku stabilnost i kapacitet. Često se koristi u raznim digitalnim uređajima kao što su PDA, digitalni fotoaparati, MP3 uređaji, mobiteli i prijenosna računala. Izglednom nalikuje MMC kartici, ali razlikuju se brojem izvoda i debljinom. Ima i funkciju za postavljanje lozinke za sigurnost podataka.
USB kabel 1) VRSTA A-B	Koristite up stream priključak prilikom spajanja s računalom. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Kabel vrste A-B koji služi za spajanje okvira za digitalne fotografije s računalom priložen je uz uređaj. Vrsta A je USB priključak koji se koristi za spajanje s računalom. Vrsta B je USB priključak koji se koristi za spajanje s vanjskim uređajem. Okvir za digitalne fotografije s računalom možete spojiti pomoću USB kabela vrste A-B.
USB kabel 2) Kabel za spajanje drugih uređaja	Ovu vrstu kabela koristite prilikom korištenja down stream priključka. Ovaj uređaj podržava USB 2.0. Prilikom spajanja vanjskog uređaja na down stream priključak koristite USB kabel priložen uz vanjski uređaj.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file.

Servisni centri

Ako vam je potreban servis uređaja, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung ili ga posjetite.
Za servisiranje mrežne veze i poslužitelja.

Usluge	Kontakti
--------	----------

Web-mjesto tvrtke Samsung Electronics

www.samsung.com

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Zabranjena je upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog priručnika ili nekog njegovog dijela bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronic.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni bez prethodne najave.
©2008 Sva prava pridržana. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame